SNAKE
CBX400F フェンダーレスキット

組み付け前に必ず当説明書をお読みください

この度はCBX400Fフェンダーレスキットのお買い上げ誠にありがとうございます。
下記の注意事項、同梱品一覧、取付け説明書をご確認の上、取付け願います

(株)パステルロード
〒593-8307大阪府堺市西区平岡町40-1 TEL:072-260-2020 FAX:072-260-2030

⚠ **本製品は、オートバイに関する整備士の一般的な知識および技能を有する方（販売店、整備業者）が組み付ける事が前提となっております。**
それ以外の方が組み付けを行うと知識不足、技能不足のため、トラブル、機械破損などの原因となる事があります。作業時間はおおよそ60分程度で交換できます

同梱品

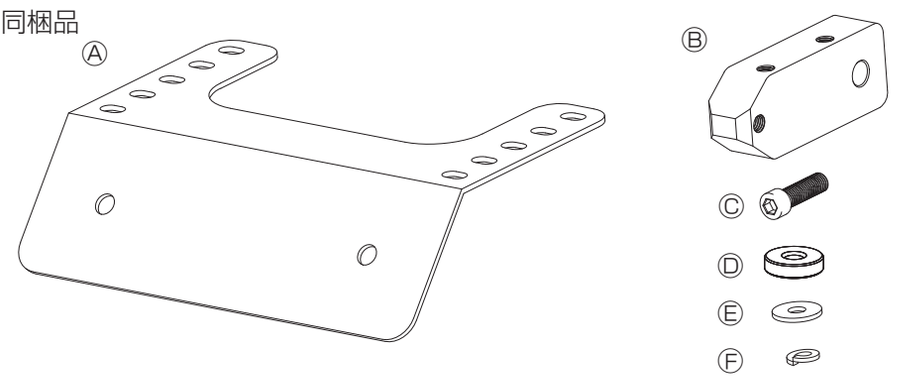

- Ⓐ ナンバープレートステー
- Ⓑ フェンダーレスブロック × 2
- Ⓒ キャップボルトM6x25 × 4
- Ⓓ 5mmスペーサー × 8
- Ⓔ M6平ワッシャー × 4
- Ⓕ M6スプリングワッシャー × 4

①シート･サイドカバー･テールカウルを取り外します。※テールランプは取り外す必要はありません。
②リアインナーフェンダーとフレームの間にフェンダーレスブロックをロゴを内側にし取り付けます。（図1）
③ナンバープレートステーを取り付けます
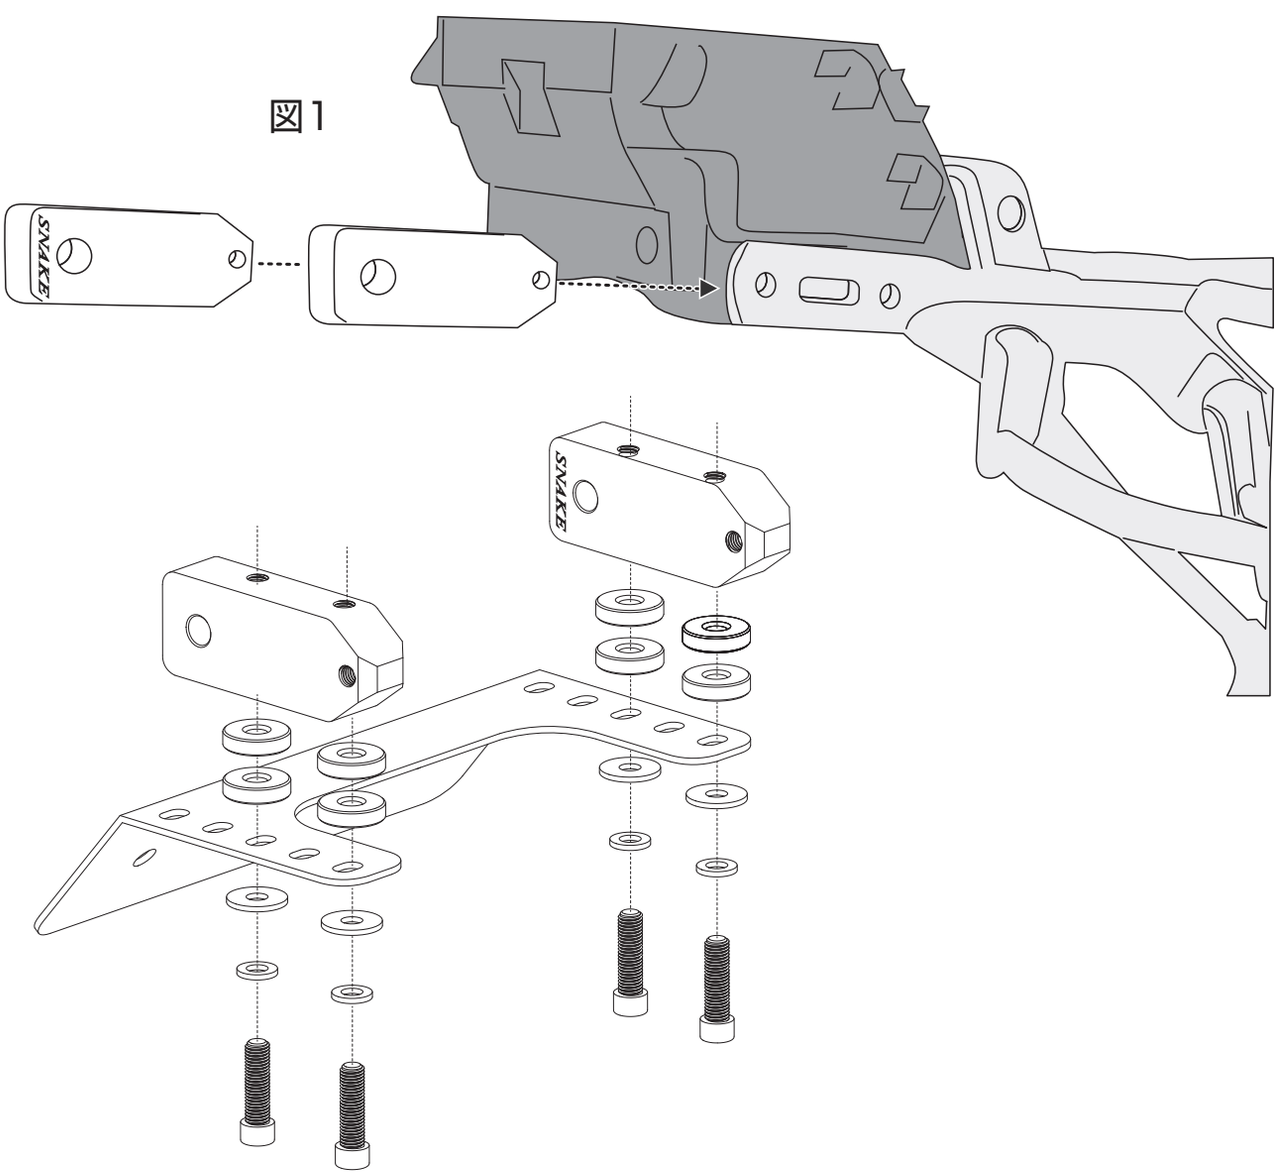
図1